



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU

ZZZS

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
www.zzzs.si



NAVODILO ZA UPORABO

Šifra dokumenta / izdaja:
NVU-ZbVZD-OVO 002/01

Stran: 1/2

www.zbornica-vzd.si

UŠESNI ČEPKI



VARUJE PRED

- Prekomernim hrupom > 80 oz. 85 db (A).

NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN OKVARE


- Okvara sluha.

UPORABLJA SE

- V hrupnem delovnem okolju.
- Pri delih s hrupno delovno opremo.

NAMESTITEV


PENASTI ČEPKI

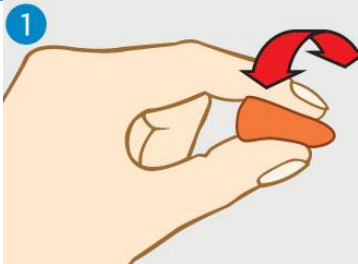

- ✓ S čistimi rokami oblikuj čepke v stožec.



- ✓ Z nasprotno roko od ušesa se za glavo primi za uho in ga povleci navzgor-nazaj.
- ✓ Z drugo roko vstavi čepke v sluhovod.

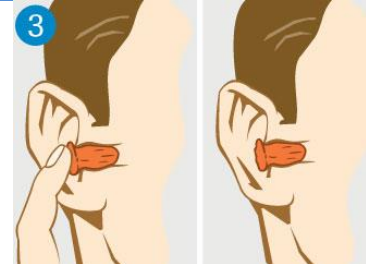


- ✓ Čepke zadrži za 30 do 40 sekund, dokler se povsem ne prilega sluhovodu.
- ✓ Pravilno nameščen čepke, ne sme biti viden nekemu, ki te gleda od spredaj.

ČEPKI SMREKICA



- ✓ Z nasprotno roko od ušesa se za glavo primi za uho in ga povleci navzgor-nazaj.

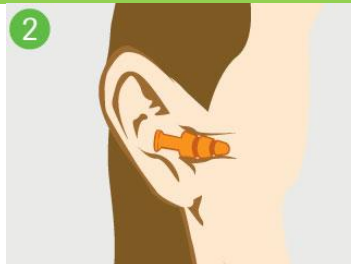

- ✓ Primi čepke za steblo in ga vstavi v sluhovod do zadnjega roba.



- ✓ Steblo pravilno nameščenega čepke je lahko vidno nekemu, ki te gleda od spredaj.


ČEPKI Z LOKOM



- ✓ Namesti čepke tako, da je povezovalni lok pod brado.



- ✓ Z nasprotno roko od ušesa se za glavo primi za uho in ga povleci navzgor-nazaj.
- ✓ Primi nastavek čepka in ga pritisni v sluhovod in ga ugnezdi z gibanjem naprej - nazaj.

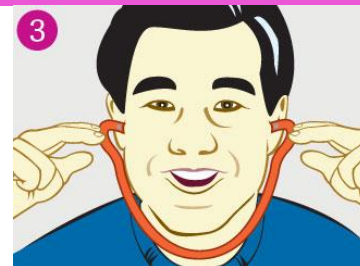

- ✓ Preveri ustreznost nastavitve čepkov, tako da s prsti pritisneš čepke v sluhovod.
- ✓ Ob ustrezni nameščenosti ne boš občutil bistvene razlike v ravni hrupa med prosto nameščenostjo čepkov in medtem, ko tiščiš čepke v sluhovod s prsti.

PREVERJANJE NAMESTITVE




- ✓ Z rokama prekrij ušesa.
- ✓ Če so čepki pravilno nameščeni, ne boš občutil bistvene razlike v ravni hrupa.

NEUSTREZNA NAMEŠČENOST



- ✓ V kolikor čepak ni dobro vstavljen, ga odstrani in ponovno vstavi.

ODSTRANITEV

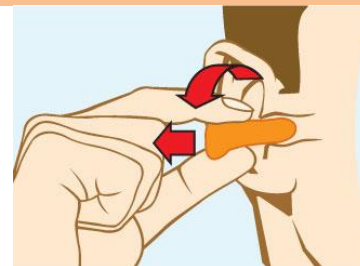

- ✓ Sukaj čepak ter ga nežno in počasi vleci iz sluhovoda.

VZDRŽEVANJE

- Zaščitnemu sredstvu **ne sme biti zmanjšana zaščitna funkcija**.
- **V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se zaščitnega sredstva ne sme uporabljati** in se mora odstraniti iz uporabe.

ČIŠČENJE in SKLADIŠČENJE

- Razen čepkov za enkratno uporabo, se čepke čisti z **vlažno krpo namočeno v toplo vodo z milnico** (temperatura vode ne sme presegati 40°C) in **posuši na sobni temperaturi**.
- Čepke za večkratno uporabo **shranjuj v originalni embalaži**.
- Zaščitno sredstvo mora biti hranjeno **v ustrezni atmosferi** in **ne sme biti izpostavljeno kemičnim nevarnostim**.
- Upoštevaj navodila in priporočila proizvajalca.

!!! Dokument je splošne narave, zato upoštevaj predvsem navodila proizvajalca !!!